

Kohta 1.
Puhdista ovenpölyt saippualluoksella tai tärpätillä

Kohta 2
Mittaa oven keskipiste (1/2B)

Kohta 3
Kiinnitä lyhyempi tarranauha yläkarmiin, molemmilla puolilla nauhan pitäisi tulla 2cm yli.

Kohta 8
Aseta alalista paikalle, 45cm-1/2B (mitta yläkarmin puolivälistä sivukarmiin)

Kohta 9
Paina verkko paikalleen mukana tulevalla työkalulla


Kohta 4
Liima sivunauhat alhaalta ylöspäin

Kohta 5
Leikkaa ylimääräinen nauha pois, jotta sivunauhat ovat ylänauhan alapuolella

Kohta 10
Leikkaa ylimääräinen verkko pois

Kohta 11
Leikkaa magneettinauhasta 2cm pois yläreunasta, rypistä verkkoa alaspäin jotta onnistuu


12

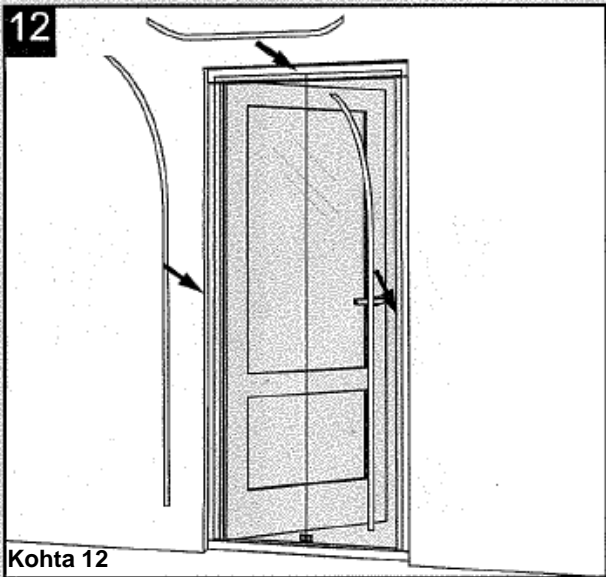

Kohta 12



Kiinnitä mustat peitelistat paikalleen.

13

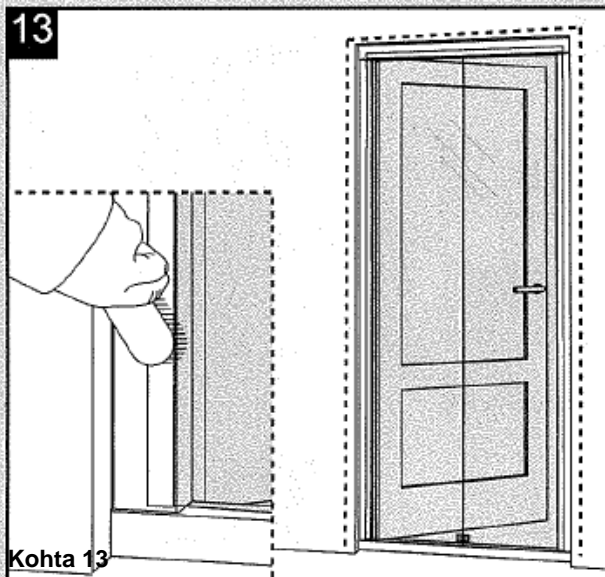

Kohta 13

Paina peitelistat mukana olleella työkalulla tiukasti paikoilleen.

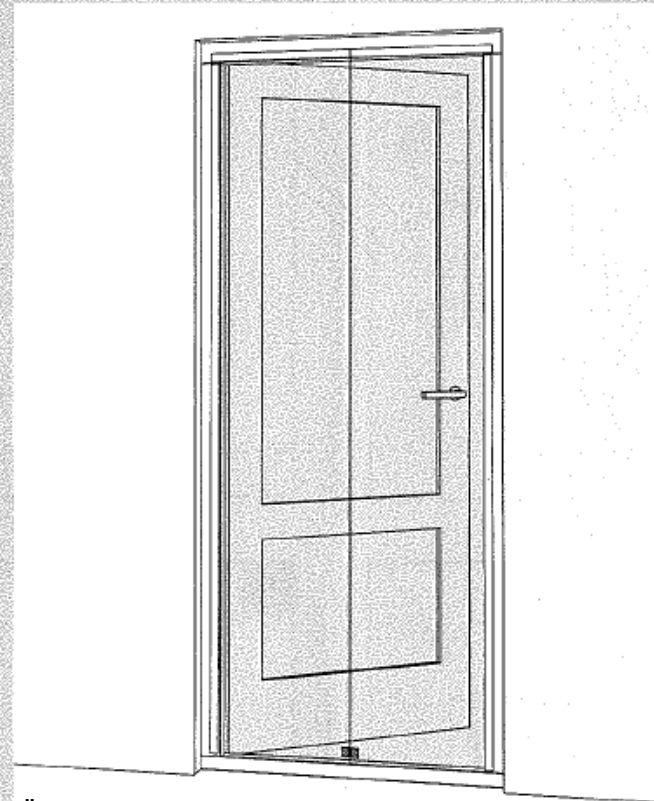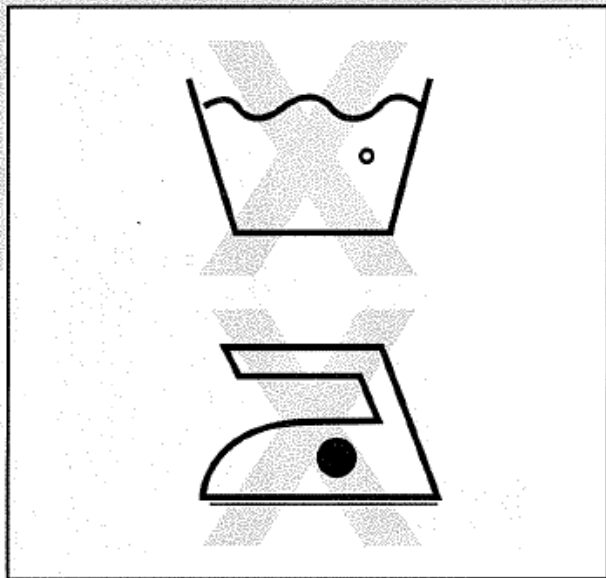

Ötökkä magneettioiverho on nyt käyttövalmis